



洗 樂

全智能預熱迴水機

- 即開即熱—無需等待
- 節能環保—減少浪費
- 安裝簡單—使用方便
- 人性化的一最佳設計

全智能預熱迴水機－使用、安裝說明書

一. 電氣規格：110V / 60HZ

二. 迴水機面板介紹：

【上排指示燈說明】(由左至右)

1. 手動模式指示燈 (綠燈閃爍:迴水停止中；綠燈長亮:迴水運轉中)
2. 自動模式指示燈 (綠燈長亮:迴水運轉中；紅燈長亮:迴水停止中)
3. 溫度設定指示燈 (綠燈長亮:設定迴水啟動溫度)
(紅長燈亮:設定迴水停止溫度)

4. 現在時間設定指示燈

【面板顯示數字說明】

1. 目前感溫器偵測到的溫度(°C)
2. 現在時間(時：分)

【綠色按鍵說明】(由左至右)

電源鍵、手動鍵、加鍵、減鍵、設定鍵

【下排指示燈說明】(由左至右)

時段一、時段二、時段三(三組預約迴水加熱時段)

綠燈長亮；設定預熱開始時間。 紅燈長亮；設定預熱停止時間。

三.綠色按鍵功能操作介紹：

1.電源鍵：輕按一次/開機、再按一次/關機

2.手動鍵：隨時要洗澡前先預熱；輕按手動鍵，迴水機開始啟動運轉，當迴水溫度達到預設停止溫度時，迴水機停止運轉，手動模式自動結束。
如要提早結束預熱；再按一次手動建，則迴水機停止運轉。

★手動模式是屬於一次性迴水預熱，預熱完成後；系統將回覆到原來的模式。(自動模式 或 手動模式)

3.加鍵、減鍵：用於設定溫度和時間的增加或減少

(當長按加鍵或減鍵；則數字呈現快速增加或減少)

4.設定鍵：(A)每按一次，依次進入>溫度設定>時段一>時段二>時段三，的設定模式。

(B)長按5秒，時間設定綠燈長亮，可設定現在時間。

四.如何操作【設定鍵】說明：

1. 迴水機通電開機後；面板處於手動模式(綠燈閃爍)。

2. 利用設定鍵(綠色按鍵最右邊)開始執行設定。

2-1. 輕按設定鍵，溫度設定長亮綠燈，利用加、減鍵設定啟動溫度。

再輕按一次，溫度設定長亮紅燈，利用加、減鍵設定停止溫度。

此時溫度設定已經完成。(溫度設定的範圍:0℃~99℃)

★【原廠出廠時已預先設定溫度：啟動溫度36℃、停止溫度38℃】

【若不更改溫度；則跳過不用調整溫度】

2-2. 延續2-1再按一次設定鍵，進入時段一，長亮綠燈(預約迴水的開始時間)，利用加、減鍵設定時間(時:分)。

設定完成後再按一次，長亮紅燈(預約迴水的停止時間)，

利用加減鍵設定時間(時:分)。(此時時段一已設定完成)

依照上述時段一的設定程序；可繼續完成時段二、三的設定。

★三個預約加熱時段的時間設定是由較早時間往較晚時間設定

(時間設定範圍00:00~23:59)；三個時段的時間前後順序不可相反。

例如:(一) 6:30~8:30、(二)14:30~16:30、(三)21:00~23:00

★如果只設定第一個時段；二、三段不預設時間，則會是下列顯示：

例如:(一)17:30~20:30、(二)20:30~20:30、(三)20:30~20:30

★【原廠出廠時；時段一、二、三都沒有預先設訂時間，皆為00:00】

★也可以不用預約時段加熱，使用手動模式；洗澡前按一下，即開即熱。

2-3. 現在時間的調整設定：長按設定鍵5秒，時間設定會長亮綠燈，此時利用加、減鍵去設定現在的時間，設定完成後再按一次設定鍵即完成。

五.遙控器對碼及英文字母A、B、C、D功能使用說明：

★遙控器對碼：

迴水機通電開機後；長按電源鍵 5 秒，當所有顯示燈都亮時；手放掉電源鍵，此時面板會顯示no r，這時按下遙控器A、B、C、D任何一個鍵，就對碼成功了！

A：迴水機開機

B：迴水機關機

C：手動功能啟動

(迴水機啟動運轉，待溫度到達預設停止溫度時；則迴水機自動停止運轉)

D：手動功能取消

(在尚未達到預設停止溫度前，可提早停止迴水機繼續運轉)

六.注意事項：

1. 如遇到住家停水；請關閉迴水機電源，避免造成無水空轉電機燒毀
2. 如遇到迴水機停機無法運轉，顯示面板出現Er字樣，是溫度偵測故障，請通知安裝商處理。
3. 本迴水機防護等級為IP44、安裝地點請避開雨水會淋到或潑到的地方、以及潮濕的環境，以確保迴水機電路板正常的使用壽命。

七.保固：


本迴水機於安裝日算起；在非人為、操作不當、無水空燒及不可抗拒之天然災害情形下，免費保固一年。

【迴水機安裝 注意事項】

1. 本迴水機防護等級為IP44，安裝地點請避開雨水會淋到或潑到的地方，以及潮濕的環境，以確保迴水機電路板正常的使用壽命。
2. 本機標準配件如下：一寸轉四分由令一組、固定架一組、一寸逆止閥一只(安裝於迴水機出水口)、四分逆止閥一只、活動小三通二只、遙控器一只。
3. 安裝時；接管部分請用螺紋管或大流量鋼絲軟管，因為流量大，迴水時間較快。
4. 瓦斯熱水器若不是恆溫機種，在設定預熱停止溫度時；盡量不要超過38℃。
5. 安裝的瓦斯熱水器；若在熱水器本體的熱水出水口處有洩壓閥，請於熱水管處加裝壓力桶，避免在迴水時造成洩壓閥滴水。
6. 沒有迴水管的環境，安裝後請使用遙控手動功能來做預熱迴水，不要用自動功能模式。
7. 安裝完成後，管路及迴水機需先注滿水再送電，並且要確實將管內空氣排空。


沒有迴水管的安裝示意圖(一)

(迴水機安裝於熱水器下方)

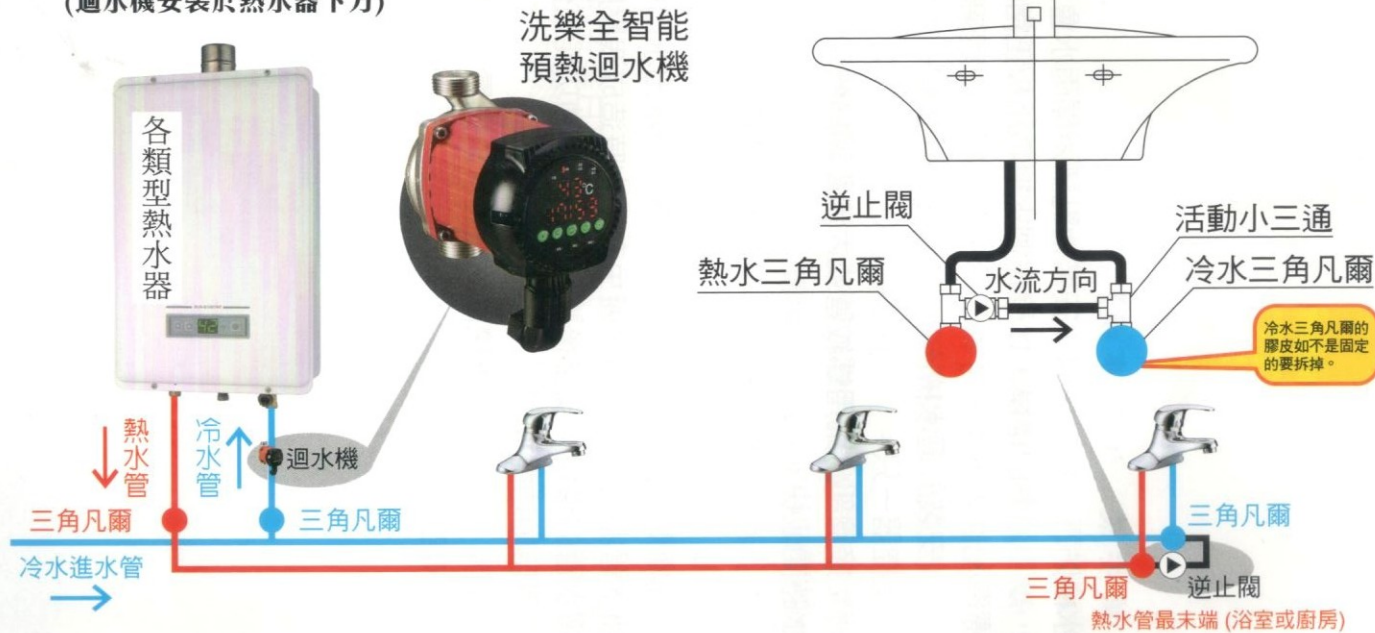


沒有迴水管的安裝示意圖(二)

(迴水機安裝於熱水管末端)

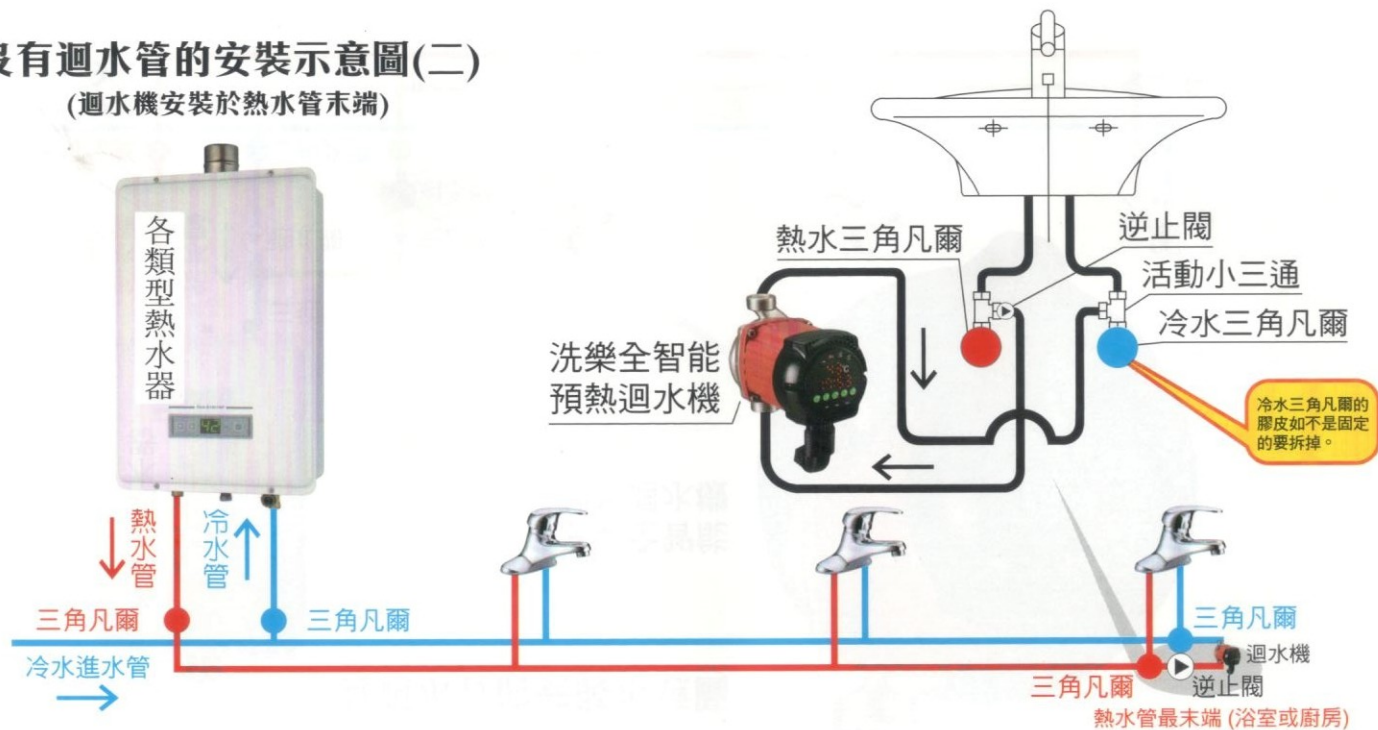

有迴水管的安裝示意圖

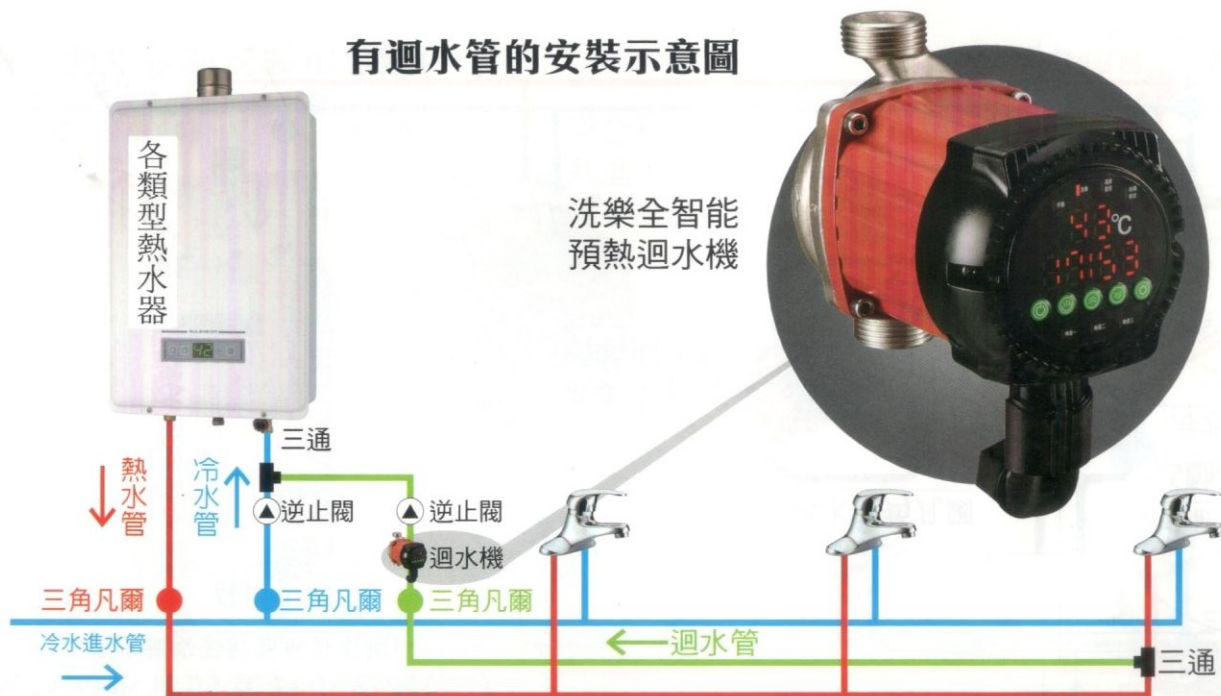



經銷商店章：