



⚠ 插銷安裝注意事項 ⚠

來源為正壓（水會自己流出來）且向下加壓場合，使用插銷可減少泵浦啟停時的咚聲，自吸（排氣）能力則會下降。泵浦安裝完成後，請打開排氣鈕與水龍頭數十秒，排出泵浦與管內大部分空氣。接著，關閉排氣鈕與水龍頭，開啟泵浦電源並暫停。再將恆壓值調整至最低並取消暫停狀態，讓泵浦繼續運轉。過程中可稍微打開水龍頭，排除管內殘餘空氣。當管內空氣越少，氣泡聲會越小，水流聲就越扎實。最後，關閉所有水龍頭，讓管內壓力逐步上升，直到泵浦自動停止後，再選擇所需恆壓值。

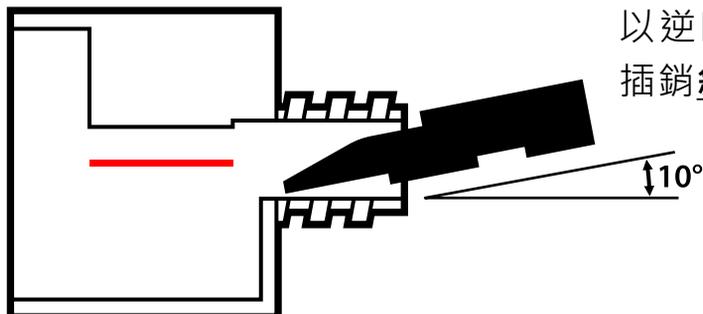


以逆時針方向，轉開泵浦下方排水鈕，再將插銷斜面朝上，以10度左右斜插入排水孔。

1.

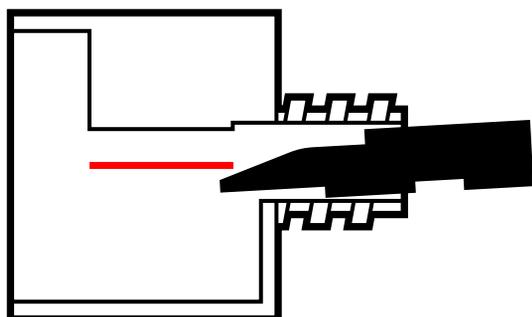


確認排水孔內的不鏽鋼彈片（圖片中紅色線段），位於插銷斜面上方後，將插銷向前慢慢推到底。

2.

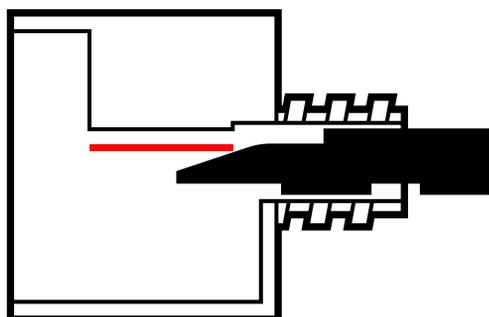

推入插銷過程中，會感受到輕微阻力，不鏽鋼彈片也會逐漸上升。如未感到任何阻力，請重新操作與確認，或使用免插銷版本*。

3.

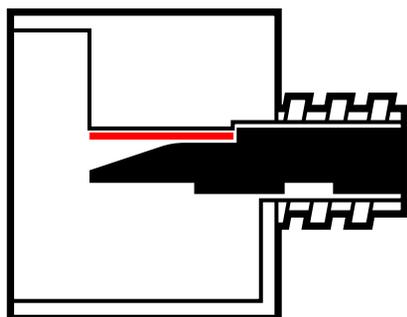

將插銷推到底後，不鏽鋼彈片將會完全固定。接著以順時針方向，裝上排水鈕。未來如需排水，請用尖嘴鉗夾住插銷凸起處，再向後移除。

4.

快速安裝指南



安裝影片



產品介紹



* 經授權經銷商改裝，免用插銷即可適用來源正壓，且向下加壓場合。