



# ⚠ 注意事項 ⚠

- 1 請用手旋開或旋緊塑鋼由任固定環，由任接頭纏止洩帶後，可用**1英吋PVC塑膠S接頭**(內牙為**全套銅**或**全塑膠**，嚴禁使用半套銅)，鎖至**不漏水**即可，鎖太緊會造成由任接頭斷裂。建議搭配**不鏽鋼防震波紋管**，可定型無殘留應力，靜音吸震效果佳。
- 2 出入口PVC水管請保持**彼此平行**，避免歪斜與下垂。水管相接處請確認在**同一垂直面**，避免一前一後。水管請**固定**在牆面或地面，避免水平懸空長度超過60公分。
- 3 待PVC水管接著劑完全乾燥後，請用手旋開補水鈕並補水；待水滿且空氣排出後，再用手旋緊補水鈕。
- 4 啟動電源後，視需要點選**上**、**下**鍵來調整壓力，水塔旁向下加壓場合，建議設定  $2.0\text{kg}/\text{cm}^2$  (壓力指示燈如右圖)；設定過高的壓力，會產生較大的運轉噪音。同時按上、下鍵可鎖定操作面板，重複按上、下鍵可解除鎖定。
- 5 未遵守前述事項，容易造成塑鋼零件斷裂或漏水，恕難提供保固。

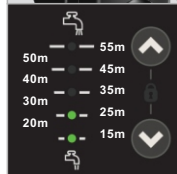

快速安裝指南

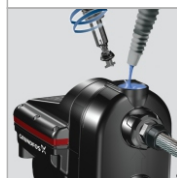

安裝影片



產品介紹




**新光企業行**  
水泵 浦 批發 維修